

## Installationsmanual för CTS HET Mediakonverter / CPE

Det här dokumentet hjälper dig att installera HET mediakonverter / CPE.

### Innehåll


Kontrollera att följande finns i kartongen

- HET Mediakonverter / CPE
- Installationsmanual (denna)
- 230V strömadapter
- Plomberingsband
- Skruv för extra låsning


### Öppning och montage

- Du öppnar mediakonvertern genom att med handkraft trycka i överkant på bottenplattan för att lossa snäppfästena. Alternativt kan man sätta en skruvmejsel i hålen för snäppfästena och böja den försiktigt uppåt.

Se bild nedan

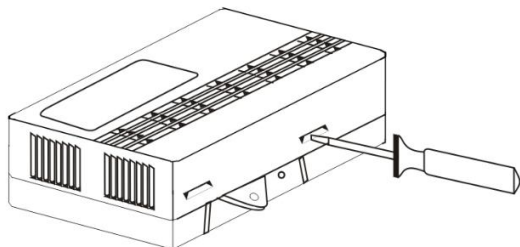


- Bottenplattan skruvas fast på vägg eller installeras i en mediacentral. Bottenplattan är försedd med fyra hål för enkelt montage. Skulle man behöva fästa produkten på annat sätt kan man borra egna hål där det finns utrymme, t.ex. i förborrade hål i mediacentraler. Se bild nedan

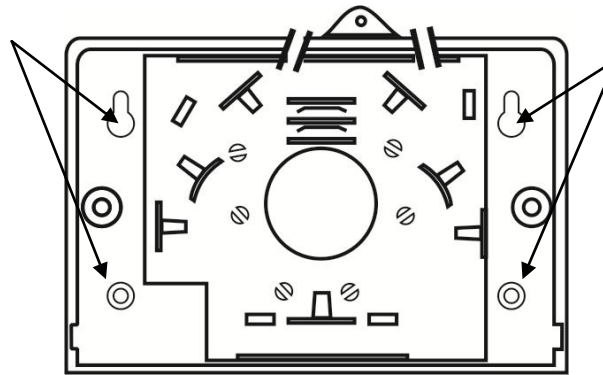

### Hur man tar in fibern

- Fibern kan komma från olika håll vilket beror på förutsättningarna för själva fiberinstallationen. Se bild till höger. Produkten är försedd med ett stort hål på baksidan **A**, mindre kanaler i överkant **B** samt två anvisningar för håltagning (tunnare plast) på båda sidor i underkant av bottenplattan **C**.

1. Kommer fibern ut från väggen rekommenderar vi att använda det stora hålet på baksidan (**A**).
2. Kommer fibern från en 5mm tub kan man med fördel använda de förberedda anvisningarna för håltagning i underkant (**C**). Här kan man göra det hål man behöver med en kniv eller hålverktyg. Se bild 1 (andra sidan)
3. Kommer fibern från överkant eller via kanal rekommenderas man att ta in fibern i överkant genom de fasade spåren (**B**). Plasten är mjuk så behöver man göra spåren större går detta bra genom att använda en kniv eller annat verktyg. Se bild 2 (andra sidan)

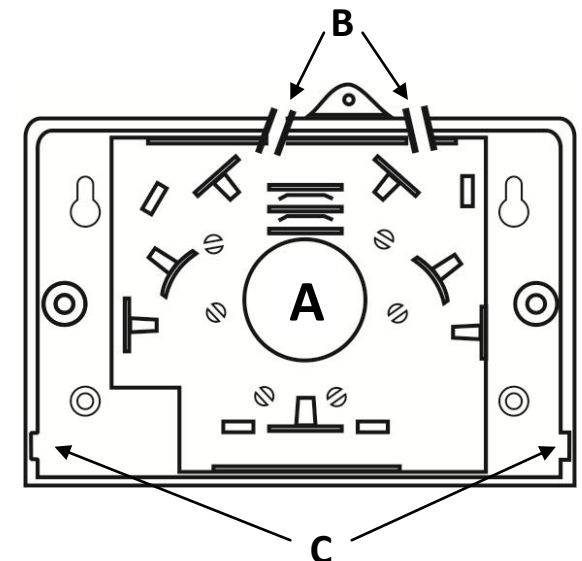

Håltagning för väggmontage är 132mm c/c. Mallen visar exakt mått för enklare installation




## Anslutning, uppstart och plombering

- Fibern slingas alltid upp **moturs** och så att fibern ligger i fiberhållarna. Skarvhylsan fäster man i någon av de två hållarna i bottenplattan, vi rek. 45mm skarvhylsa samt ca: 60cm längd på pigtail för en bra slingning. **Se bild 1 och 2**
- **Bild 1** visar en blåfiberinstallation med 5mm tub. **Bild 2** visar en installation med fiberkabel.
- Efter slingning av fibern ansluts SC kontakten till uttaget i övre delen av produkten. **Se bild 3.**
- **Bild 4** visar fyra hållare för buntband. Dom är markerade med runda ringar. Med dessa kan du fästa fiberkabeln eller tuben så att den sitter fast och installationen blir korrekt
- Var noga med att fibern sitter på plats och att den inte kläms när du stänger till produkten.
- Koppla in strömadaptern och kontrollera att lamporna "Power" och "FO Link/WAN" lyser. Därefter plomberar du produkten genom att använda det medföljande plomberingsbandet. Använd de övre hålen på både bottenplattan och den övre delen av produkten. **Se bild 5.**


## Du är nu klar med installationen!

Kontaktinformation finns på [www.ctsystem.se](http://www.ctsystem.se)

**Bild 1**

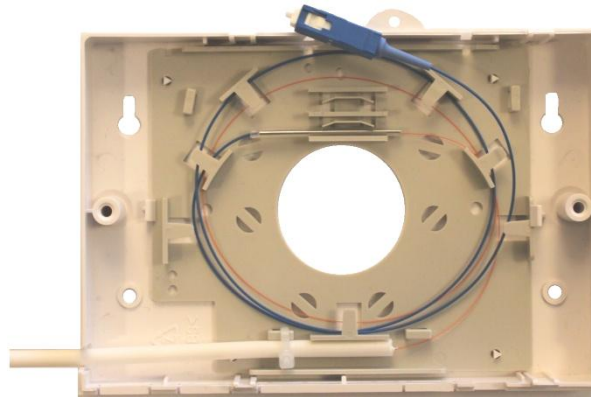


**Bild 2**

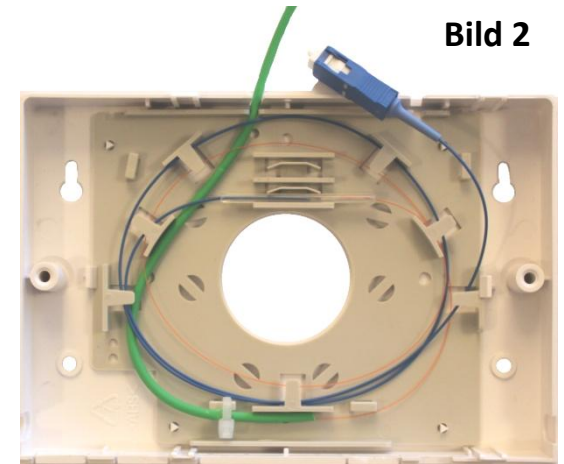

**Bild 3**



**Bild 4**

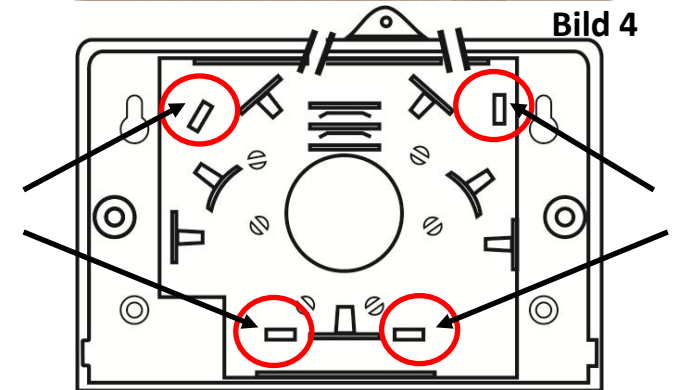

**Bild 5**

